


# **Cordless Hand Vac**

7.2 V DC Model / Modelo / Modèle SV727

# USE AND CARE INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES PARA EL USO Y CUIDADO DIRECTIVES D'USAGE ET D'ENTRETIEN

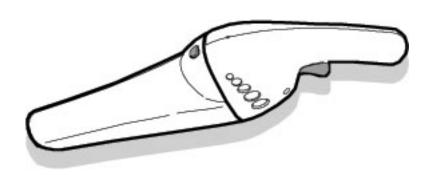

USA: *EURO-PRO Operating LLC* 94 Main Mill Street, Door 16 Plattsburgh, NY 12901 Canada: EURO-PRO Operating LLC 4400 Bois Franc

St. Laurent, QC H4S 1A7

Tel: 1 (800) 798-7398 www.euro-pro.com



#### **GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN**

La société EURO-PRO Operating LLC garantit ce produit contre toute défectuosité de matériel et de fabrication pendant une période d'un (1) an à partir de la date d'achat originale lorsqu'utilisé à des fins domestiques normales. Les conditions, exclusions et exceptions suivantes sont à prendre en considération.

Si l'appareil ne fonctionne pas de facon appropriée malgré des conditions normales d'utilisation domestique pendant la période de garantie, retournez-le avec ses accessoires, en port payés, à

E.U.: EURO-PRO Operating LLC, 94 Main Mill Street, Door 16, Plattsburgh, (NY) 12901 Canada: EURO-PRO Operating LLC, 4400 Bois Franc, St. Laurent, Qc, H4S 1A7

Si EURO-PRO Operating LLC découvre que l'appareil comporte des défectuosités de matériel ou de fabrication, EURO-PRO Operating LLC le réparera ou le remplacera gratuitement. Une preuve de la date d'achat est requise. De plus, un montant de 9,95 \$ est exigé pour couvrir les frais d'expédition de retour et de manutention.\*

Les pièces non durables incluant, sans y être limité, les filtres des contenants à déchets, les filtres, les brosses et les composants électriques, qui doivent normalement être remplacés, sont spécifiquement exclus de la

La responsabilité de EURO-PRO Operating LLC se limite exclusivement au coût de la réparation ou du remplacement de l'aspirateur, à sa seule discrétion. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces et ne s'applique pas aux appareils qui auraient été altérés ou utilisés à des fins commerciales. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages causés par un usage inapproprié ou abusif, une manutention négligente ou des dommages dus à un emballage défectueux ou à une manutention sans précaution pendant le transport. Cette garantie ne couvre pas les dommages et les défectuosités découlant de dommages subis pendant l'expédition ou les réparations, l'entretien ou les modifications du produit ou de l'une de ses pièces, qui auraient été effectués par un réparateur non autorisé par EURO-PRO Operating LLC.

Cette garantie s'applique à l'acheteur d'origine du produit et exclut toutes les autres garanties légales et (ou) conventionnelles. La responsabilité de EURO-PRO Operating LLC, le cas échéant, se limite aux obligations spécifiques et expressément contenues dans les modalités de cette garantie limitée. En aucune circonstance EURO-PRO Operating LLC ne saurait être tenue responsable des dommages indirects quels qu'ils soient. Certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects. Ainsi, cette clause risque de ne pas s'appliquer dans votre cas.

Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques, qui peuvent varier d'une province à l'autre. \*Important: Emballez soigneusement les articles à retourner afin qu'ils ne s'endommagent pas pendant leur expédition. Veuillez inclure la preuve de la date d'achat et fixez-la sur l'étiquette apposée sur l'appareil avec vos nom, adresse au complet et numéro de téléphone, ainsi que les informations relatives à l'achat, le numéro de modèle et une explication du problème avant de l'emballer. Nous vous recommandons d'assurer l'envoi (puisque les dommages pendant l'expédition ne sont pas couverts par cette garantie). Inscrire « ATTENTION: CUSTOMER SERVICE » sur l'emballage. Nous améliorons sans cesse nos produits. Ainsi, les fiches techniques contenues dans la présente peuvent changer sans préavis.



# FICHE D'ENREGISTREMENT DU PROPRIÉTAIRE POUR CONSOMMATEURS CANADIENS SEULEMENT

Veuillez remplir cette fiche et la poster dans les dix (10) jours suivant l'achat. L'enregistrement nous permettra de communiquer avec vous pour tout avis de sécurité au sujet du produit. En nous retournant cette fiche, vous convenez d'avoir lu et compris les directives d'utilisation et les avertissements précisés dans les directives.

RETOURNER À: EURO-PRO Operating LLC, 4400, BOIS FRANC, ST-LAURENT (QUÉBEC) H4S 1A7

Modèle SV727			
Modèle de l'app	areil		
Date d'achat		Nom du magasin	
Nom du propriét	aire		
Adresse	Ville	Prov.	Code postal

# IMPORTANT SAFEGUARDS

When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be observed, including the following

#### READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR CORDLESS HAND VACUUM.

**WARNING:** To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury:

- 1. Do not charge this unit outdoors.
- 2. Do not use outdoors or on wet surfaces.
- 3. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near
- 4. Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
- 5. Do not use with damaged cord or plug. Do not use cordless hand vacuum if it has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped in water. Return it to EURO-PRO **Operating LLC** for examination, repair or adjustment.
- 6. Do not abuse the charger cord. Never carry the charger or base by the cord or yank to disconnect from an outlet; instead grasp the plug and pull to disconnect.
- 7. Keep charger cord away from heated surfaces.
- 8. This product includes rechargeable nickel cadmium batteries. Battery must be recycled or disposed of properly. Do not incinerate batteries or expose to high temperatures, as they may explode.
- 9. Do not handle plug or appliance with wet hands.
- 10. Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce air flow.
- 11. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving
- 12. Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot
- 13. Do not attempt to change accessories while unit is running.
- 14. Use extra care when cleaning on stairs.
- 15. Do not use to pick up flammable or combustible liquids such as gasoline or use in areas where they may be present.
- 16. Look on your hand vacuum and follow all label and marking instructions.
- 17. Do not use charger with an extension cord. Plug charger directly into an electrical outlet. Use charger only in a standard (120V., 60Hz) electrical outlet.
- 18. Do not use the hand vacuum cleaner without dust cup filter in place.
- 19. Store the cordless vacuum indoors. Put the cordless vacuum away after use to prevent accidents.
- 20. Leaks from battery cells can occur under extreme conditions. If the liquid, which is 20-35% solution of potassium hydroxide, gets on the skin - wash immediately with soap and water or neutralize with a mild acid such as lemon juice or vinegar. If the liquid gets into the eyes, flush them immediately with clean water for a minimum of 10 minutes and seek medical attention.
- 21. Use only on dry, indoor surfaces.
- 22. Do not use for any purpose other than described in this user's guide.
- 23. Do not attempt to use the charger with any other product nor attempt to charge this product with another charger. Use only the charger model AD-0915-UL8 supplied with this appliance.
- 24. The battery must be removed from the appliance before it is discarded.
- 25. The battery is to be recycled or disposed of safely.
- 26. The appliance must be disconnected from the supply when removing the battery.
- 27. Turn off all controls before unplugging.


# SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR HOUSEHOLD USE ONLY

24 1 Rev. 06/04



#### **Cordless Hand Vac**

Model SV 727 7.2 V DC

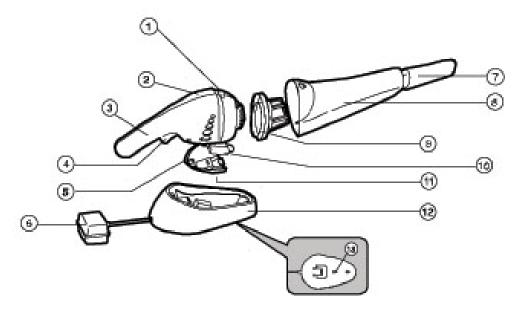

- 1. Dust Cup Release Button
- 2. Charging Indicator Light
- 3. Handle
- 4. On / Off Switch
- 5. Battery Door
- 6. Charging Adapter

- Crevice Tool
- 8. Dust Cup Container
- 9. Dust Cup Filter
- 10. Battery
- 11. Charging Socket
- 12. Charging Bracket
- 13. Wall Mount Screws (included)

NOTE:

Cordless vacuum Model SV727 is shipped with the batteries uncharged. Charging of the unit for 20 hours minimum prior to first use is required.

2

## POUR COMMANDER DES FILTRES DE RECHANGE OU DE LA PILE OU POUR INFORMATION

pour le modèle SV727

Bloc-piles de rechange N° XB727 Filtre de rechange pour coupelle à poussière N° XSB725

Composez le : 1 (800) 798-7398 du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 00, heure normale de l'Est ou visitez notre site Web : www.euro-pro.com

#### **NOTE**

Le filtre du contenant à déchets peut être lavé. Il doit cependant être remplacé à tous les trois (3) mois pour que l'aspirateur conserve son rendement maximum.

## **Important**

Assurez-vous que le filtre du contenant à déchets est complètement sec avant de le réinstaller dans l'aspirateur portatif.

23

GUIDE DE DÉPANNAGE			
PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE	
L'ASPIRATEUR PORTATIF NE FONCTIONNE PAS	Les piles sont décharges.     Pas de courant dans la prise alimentant le transformateur.	Rechargez l'aspirateur.     Vérifiez le fusible ou le disjoncteur. Remplacez le fusible/rétablissez le disjoncteur.	
L'ASPIRATEUR N'ASPIRE PAS OU SA CAPACITÉ D'ASPIRATION EST TRÈS FAIBLE	<ol> <li>Le contenant á déchets est plein.</li> <li>Le filtre du contenant á déchet a besoin d'être nettoyé.</li> <li>L'aspirateur doit être rechargé.</li> </ol>	Videz le contenant à déchets.     Retirez le filtre du contenant à déchets et voyez si le tuyau d'air est bloqué; retirez les objets, le cas échéant. Nettoyez le filtre     Rechargez l'aspirateur.	
LA POUSSIÈRE S'ÉCHAPPE DE L'ASPIRATEUR PORTATIF	<ol> <li>Le contenant á déchets est plein.</li> <li>Le filtre du contenant á déchets est mal installé.</li> <li>Le filtre du contenant á déchets est perforé.</li> </ol>	<ol> <li>Videz le contenant á déchets.</li> <li>Revoyez les instruction d'installation du filtre dans le contenant á déchets.</li> <li>Remettez le filtre en place.</li> </ol>	

Note: Toute autre tâche de réparation ou d'entretien doit être effectuée par un technicien autorisé.

#### **BEFORE USE**

- 1. This cordless vacuum is powered by rechargeable nickel-cadmium batteries.

  Before using the vacuum, charge the vacuum cleaner for a minimum of 20 hours.
- 2. The normal full charging time for this vacuum is 20 hours. The vacuum cleaner will operate for it's maximum duration only after it has been fully charged. To do this, run the vacuum cleaner until it stops, then fully recharge the battery.
- Store the vacuum cleaner in the charging base when not is use so that it is always charged and ready for use.

#### CHARGING YOUR CORDLESS VACUUM

- 1. Place the charging base near an electrical power outlet and plug in.
- Place the unit in the charging base. The charging indicator light will shine red to indicate that the vacuum cleaner is properly positioned in the charging base and that the unit is being charged.
- Always return the unit to the charging base immediately after use so that it will be ready and fully charged for it's next use.

**NOTE:** Peak performance may only be realized after the unit has been charged and discharged two (2) or three (3) times.

IMPORTANT: To maintain peak performance of your cordless hand vacuum, it is recommended that the unit be fully discharged, then completely re-charged at least once a month.

#### **ASSEMBLY**

# Note: Dust cup filter must always be used when operating the hand vacuum.

- To open the dust cup compartment, push the dust cup release button and remove the dust cup compartment.
- 2. Verify that the dust cup filter is inside, then re-attach the dust cup container to the hand vacuum.

#### **USING YOUR CORDLESS VACUUM**

- Remove the vacuum cleaner from the charging base
- To start the unit, depress the "On/Off" trigger switch.
- To stop the vauum cleaner, release the "On/Off" trigger switch.
- A crevice tool is provided for cleaning narrow, hard to reach places. To use crevice nozzle simply push the larger oval end of the crevice tool into the dust inlet of the vacuum. You may leave the crevice nozzle installed for most cleaning jobs and when storing the unit in the charger base. The crevice nozzle may be stored inside the charger base.

#### CHANGING & CLEANING THE DUST CUP FILTER

#### To achieve the best performance, empty the dust cup container and clean the dust cup filter after each use.

- 1. To remove the dust cup container, press down on the dust cup release button and pull off the dust cup container.
- Pull out the dust cup filter.
- Empty the dust from the dust cup container.
- Rinse the dust cup filter in cold water, and then wait until it dries completely before replacing it back into the dust cup container. Do not use a washing machine to clean the dust cup filter. Do not use a hair dryer to dry it. Air dry only.
- 5. Replace the dust cup filter carefully into the dust cup compartment. **NEVER** operate vacuum cleaner without dust cup filter in place.
- 6. Attach the dust cup container to the cordless vacuum.

**NOTE:** It is recommended that the dust cup filter be replaced every three (3) months to ensure peak performance of the unit.

**CAUTION:** The suction hole must be open and free of any obstructions at all times. Otherwise, the motor will overheat and could become damaged.

## **ENLÈVEMENT ET ÉLIMINATION DES PILES**


REMARQUE: Si vous êtes incertain de la facon de retirer le bloc-piles de votre aspirateur, nous vous recommandons de vous adresser à un technicien qualifié qui pourra se charger de le faire.

Pour retirer le bloc-piles, suivez ces étapes :.

Cet aspirateur contient des piles au nickel-cadmium (Ni-Cd) qui doivent être recyclées ou jetées aux rebuts convenablement. Lorsque les piles ne sont plus utilisables, elles doivent être retirées de l'aspirateur et éliminées. Ne retirez les piles pour aucune autre raison que leur changement.

**AVERTISSEMENT**: **ÉVITEZ** d'utiliser des piles de rechange ordinaires. Elles pourraient fuir et endommager votre aspirateur.

- 1. Tout en pressant le bas le couvercle du compartiment du bloc-piles, poussez le couvercle vers l'arrière. (Voir l'illustration ci-dessous). Si nécessaire, utilisez un petit tournevis pour séparer le couvercle du boîtier principal.
- Débranchez la fiche rouge positive (+) et la fiche noire négative(-). Et retirez le bloc-piles.
- Les piles au nickel-cadmium peuvent être recycl±es ou jetées au rebut convenablement. Communiquez avec votre centre to recuclage local pour obtenir les renseignements pour le recyclage ou l'élimination des piles au nickelcadmium.

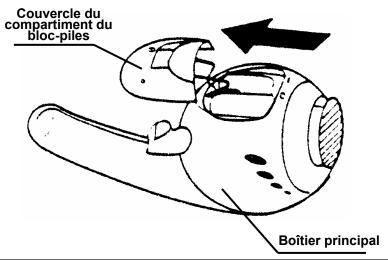

#### **ATTENTION**

- N'utilisez que le bloc-piles fourni avec l'appareil.
- Évitez de retirer le bloc-piles de l'appareil pour le recharger.
- Évitez de jeter le bloc-piles ou l'appareil dans les flammes ou de l'incinérer.
- Évitez d'enlever ou d'endommager le boîtier des piles.
- Après leur durée de vie utile, les piles doivent être recyclées ou jetées aux rebuts convenablement.

Note: Toute autre tâche de réparation ou d'entretien doit être effectuée par un technicien autorisé.

#### UTILISATION DE L'ASPIRATEUR PORTATIF SANS FIL

- 1. Retirez l'aspirateur de la base de recharge
- 2. Pour mettre l'aspirateur en marche, placez l'interrupteur en position «On».
- 3. Pour arrêter l'aspirateur, placez l'interrupteur en position «Off».
- 4. Un suceur plat est fourni avec l'aspirateur portatif pour nettoyer les rebords de fenêtres et les endroits difficiles d'accès. Pour utiliser le suceur plat, insérez l'extrémité ovale la plus grande du suceur dans l'orifice d'aspiration. Vous pouvez utiliser le suceur pour exécuter la plupart des travaux de nettoyage et lorsque l'aspirateur se trouve sur sa base de recharge.

# CHANGEMENT ET NETTOYAGE DU FILTRE DU CONTENANT DE DÉCHETS

Pour tirer le meilleur rendement possible de l'aspirateur, videz le contenant à déchets et nettoyez le filtre après chaque utilisation.

- 1. Pour retirer le contenant à déchets, appuyez sur le bouton de dégagement du contenant à déchets et retirez ce dernier de son logement.
- 2. Retirez le filtre du contenant à déchets.
- 3. Videz les déchets accumulés dans le contenant.
- 4. Rincez le filtre du contenant à déchets à l'eau froide; attendez qu'il soit complètement sec avant de le remettre dans le contenant à déchets.
- Remettez le contenant à déchets avec soin dans son logement. N'UTILISEZ JAMAIS l'aspirateur sans son filtre.
- 6. Installez le contenant à déchets sur l'aspirateur.

NOTE:

Il est recommandé de remplacer le filtre du contenant à déchets à tous les trois (3) mois pour que l'aspirateur conserve son rendement optimal.

MISE EN GARDE: L'orifice d'aspiration doit être ouvert et libre de toute obstruction en tout temps. Autrement, le moteur surchauffera et il pourrait subir des dommages.

#### **BATTERY REMOVAL & DISPOSAL**


**NOTE**: If uncertain as to how to remove your battery pack, we suggest you take your vacuum to a reputable small appliance service technician to have this service performed.

Follow these steps when battery removal is required.

This vacuum cleaner is equipped with Ni-Cd batteries and you need to dispose of them properly. When the batteries are no longer good for use, they must be removed from the vacuum cleaner for disposal. Do not remove the batteries for any reason other than disposal of them.

**WARNING**: You must never use ordinary batteries for replacement as these may leak and cause damage Use ONLY battery packs supplied by *EURO-PRO Operating LLC* item # XB727.

- Push down and towards the rear of the battery compartment cover. (See illustration below.) if necessary, use a small screwdriver to separate the battery compartment cover and the main unit.
- 2. Disconnect red positive (+) and black negative (-) lead. Then remove batteries.
- The Ni-Cd batteries may now be recycled or disposed of properly. Call your nearest recycling center for information on the recycling and disposal of Ni-Cd batteries.

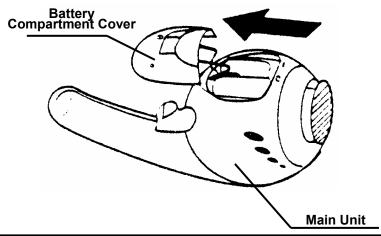

#### CAUTION

- Use only with the battery pack supplied with the unit.
- Do not attempt to remove the battery pack from the unit to charge it.
- Never attempt to throw the battery pack or unit into a fire or incinerate it.
- Do not attempt to remove or damage the battery casing.
- Battery must be recycled or disposed of properly at the end of it's service life.

Note: Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

TROUBLESHOOTING GUIDE			
PROBLEM	POSSIBLE REASON	POSSIBLE SOLUTION	
HAND VACUUM WILL NOT OPERATE	Batteries discharged.     No power in electrical outlet supplying transformer.	<ol> <li>Charge unit.</li> <li>Check fuse or breaker. Replace fuse/reset breaker.</li> </ol>	
HAND VACUUM WILL NOT PICK-UP OR SUCTION POWER IS WEAK	<ol> <li>Dust cup container is full.</li> <li>Dust cup filter needs cleaning or replacement.</li> <li>Unit needs recharging.</li> </ol>	<ol> <li>Empty dust cup container</li> <li>Remove dust cup filter and check for object(s) in air duct and remove. Clean or replace dust cup filter.</li> <li>Charge unit.</li> </ol>	
DUST ESCAPING FROM HAND VACUUM	<ol> <li>Dust cup container is full.</li> <li>Dust cup filter is not installed correctly.</li> <li>Puncture/hole in dust cup filter.</li> </ol>	<ol> <li>Empty dust cup container.</li> <li>Review dust cup filter installation instructions.</li> <li>Replace dust cup filter.</li> </ol>	

Note: Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

#### **AVANT D'UTILISER L'ASPIRATEUR**

- 1. Cet aspirateur sans fil est alimenté par des piles rechargeables au nickle cadmium. Avant d'utiliser votre aspirateur, chargez les piles pendant 20 heures au moins.
- La durée normale de charge de cet aspirateur est de 20 heures. L'aspirateur pourra être utilisé pendant toute sa période de fonctionnement s'il est complètement chargé. Pour faire une recharge complète, utilisez-le jusqu'à ce qu'il s'arrête puis faites une recharge complète.
- 3. Entreposez l'aspirateur dans sa base de recharge lorsqu'il n'est pas utilisé afin qu'il soit toujours chargé et prêt à être utilisé.

#### RECHARGE DE VOTRE ASPIRATEUR SANS FIL

- Placez la base de recharge à proximité d'une prise de courant murale et branchez-la.
- Placez l'aspirateur sur la base de recharge. Le voyant indicateur de recharge passe au rouge pour indiquer que l'aspirateur est bien placé sur la base de recharge et que l'aspirateur se recharge.
- Remettez toujours l'aspirateur sur la base de recharge dès que vous avez fini de vous en servir afin qu'il soit prêt et entièrement chargé pour sa prochaine utilisation.

NOTE: L'aspirateur pourrait ne pas parvenir à son rendement maximum avant le deuxième (2) ou troisième (3) cycle de décharge/recharge.

IMPORTANT:

Pour conserver à l'aspirateur portatif sans fil son rendement maximal il est recommandé de décharger complètement l'appareil et de le recharger complètement au moins une fois par mois.

#### **ASSEMBLAGE**


NOTE: Le filtre du contenant à déchets doit toujours être en place lorsqu'on utilise l'aspirateur portatif.

- 1. Pour ouvrir le contenant à déchets, appuyez sur le bouton de dégagement du contenant à déchets et retirez ce dernier de son logement.
- 2. Assurez-vous que le filtre se trouve à l'intérieur du contenant à déchets puis réinstallez le contenant à déchets sur l'aspirateur.



#### **Aspirateur Portatif Sans Fil**

Modèle SV 727 7.2 V CC

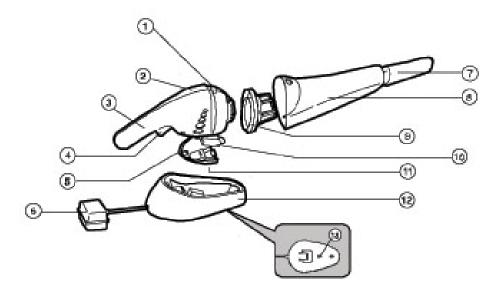

- Bouton de dégagement du contenant à déchets
- 2. Voyant de charge
- 3. Poignée
- 4. Interrupteur
- 5. Accès à la pile
- 6. Base de recharge

- 7. Suceur plat
- 8. Contenant à déchets
- 9. Filtre du contenant à déchets
- 10. Pile
- 11. Prise de recharge
- 12. Support de recharge
- 13. Orifice de montage, vis (inclus)

NOTE: Laspirateur sans fil SV727 est expédié avec des piles non chargées. Il faut charger les piles pendant 20 heures avant d'utiliser l'aspirateur pour la première fois.

## TO ORDER REPLACEMENT FILTERS OR BATTERY PACKS or for Technical Support for Model SV727

Replacement Battery Pack Item # - XB727 Replacement Filter Pack Item # - XSB725

Call: 1 (800) 798-7398

Monday to Friday 8:30 A.M. - 5:00 P.M. Eastern Standard Time or visit our website: www.euro-pro.com

#### **Please Note**

The Dust Cup Filter is washable. It should, however, be replaced every three (3) months to ensure peak performance of your vacuum.

## **Important**

Make sure that Dust Cup Filter is completely dry before re-installing back in the hand vacuum.

#### **Model SV727**

# **EURO-PRO**

#### **ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY**

**EURO-PRO Operating LLC** warrants this product to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of the original purchase, when utilized for normal household use, subject to the following conditions, exclusions and exceptions.

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the warranty period, return the complete appliance and accessories, freight prepaid to

In US: *EURO-PRO Operating LLC*, 94 Main Mill Street, Door 16, Plattsburgh, N.Y. 12901 In Canada: *EURO-PRO Operating LLC*, 4400 Bois Franc, St. Laurent, QC, H4S 1A7

If the appliance is found to be defective in material or workmanship, *EURO-PRO Operating LLC* will repair or replace it free of charge. Proof of purchase date and \$ 9.95 to cover the cost of return shipping and handling must be included. \*

Non-durable parts including, without limitation, dust cup filters, brushes and electrical parts which normally require replacement are specifically excluded from warranty.

The liability of *EURO-PRO Operating LLC* is limited solely to the cost of the repair or replacement of the unit at our option. This warranty does not cover normal wear of parts and does not apply to any unit that has been tampered with or used for commercial purposes. This limited warranty does not cover damage caused by misuse, abuse, negligent handling or damage due to faulty packaging or mishandling in transit. This warranty does not cover damage or defects caused by or resulting from damages from shipping or repairs, service or alterations to the product or any of its parts, which have been performed by a repair person not authorized by *EURO-PRO Operating LLC*.

This warranty is extended to the original purchaser of the unit and excludes all other legal and/or conventional warranties. The responsibility of *EURO-PRO Operating LLC* if any, is limited to the specific obligations expressly assumed by it under the terms of the limited warranty. In no event is *EURO-PRO Operating LLC* liable for incidental or consequential damages of any nature whatsoever. Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.

\*Important: Carefully pack item to avoid damage in shipping. Be sure to include proof of purchase date and to attach tag to item before packing with your name, complete address and phone number with a note giving purchase information, model number and what you believe is the problem with item. We recommend you insure the package (as damage in shipping is not covered by your warranty). Mark the outside of your package "ATTENTION CUSTOMER SERVICE". We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.



# OWNERSHIP REGISTRATION CARD FOR CANADIAN CONSUMERS ONLY

Please fill out and mail the product registration card within ten (10) days of purchase. The registration will enable us to contact you in the unlikely event of a product safety notification. By returning this card you acknowledge to have read and understood the instructions for use, and warnings set forth in the accompanying instructions.

RETURN TO EURO-PRO Operating LLC, 4400 BOIS FRANC, ST. LAURENT, QUEBEC, H4S 1A7 Model SV727

Appliance model			
Date purchased		Name of store	
Owner's name			
Address	City	Prov.	Postal code

# MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsqu'on utilise un appareil électrique, il faut prendre certaines précautions de sécurité de base comme celles-ci :

# LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE ASPIRATEUR PORTATIF SANS FIL.

**AVERTISSEMENT:** Pour réduire les risques dincendie, de chocs électriques ou de blessures:

- 1. Ne rechargez pas l'aspirateur en plein air.
- 2. N'utilisez pas l'aspirateur à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées.
- Cet aspirateur n'est pas un jouet. Surveiller étroitement tout enfant qui l'utilise ou qui se trouve à proximité.
- N'utilisez l'aspirateur que tel que décrit dans ce guide. N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant.
- 5. N'utilisez pas l'aspirateur si le cordon ou la prise sont endommagés. N'utilisez pas l'aspirateur sans fil s'il est tombé, endommagé, s'il a été laissée à l'extérieur ou est tombé dans l'eau. Retournez-le à *EURO-PRO Operating LLC* pour le faire examiner, réparer ou régler.
- N'abusez pas du cordon du chargeur. Ne transportez jamais le chargeur ou la base par le cordon; ne tirez pas sur le cordon pour le débrancher; saisissez la prise de courant et tirez sur cette dernière pour la débrancher.
- Gardez le cordon du chargeur loin des surfaces chaudes.
- 8. Ce produit comprend des piles au nickel-cadmium rechargeables. N'incinérez pas les piles et ne les exposez pas à des températures élevées; elles pourraient exploser.
- Ne manutentionnez pas la prise ou l'aspirateur lorsque vos mains sont mouillées.
- N'insérez pas d'objet dans les ouvertures. N'utilisez pas l'aspirateur si les ouvertures sont obstruées. Retirez la poussière, la mousse, les cheveux et tout autre corps étranger qui pourraient nuire à la circulation d'air.
- Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et les autres parties du corps loin des ouvertures et des pièces mobiles.
- Ne ramassez pas de déchets qui brûlent ou qui fument, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
- 13. N'essayez pas de changer les accessoires pendant que l'aspirateur est en marche.
- 14. Apportez une attention supplémentaire lorsque vous utilisez l'aspirateur dans un escalier.
- 15. N'utilisez pas l'aspirateur pour ramasser des liquides inflammables ou combustibles, comme l'essence, et n'utilisez pas l'aspirateur à des endroits qui en contiennent.
- 16. Lisez et observez toutes les instructions figurant sur les étiquettes et les autres instructions.
- 17. N'utilisez pas le chargeur avec une rallonge. Branchez le chargeur directement et uniquement dans une prise de courant normale de (120 V., 60 Hz).
- 18. N'utilisez pas l'aspirateur sans fil sans son contenant à déchets.
- 19. Rangez l'aspirateur sans fil à l'intérieur. Afin d'éviter les accidents, rangez immédiatement l'aspirateur après chaque usage.
- 20. Parfois, sous des conditions extrêmes, les piles coulent. Si le liquide, qui est une solution d'hydroxyde de potassium à 20 à 35 %, entre en contact avec la peau, lavez immédiatement la peau à l'eau savonneuse ou neutralisez le produit à l'aide d'un acide doux comme du jus de citron ou du vinaigre. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincez immédiatement les yeux à l'eau propre pendant au moins 10 minutes et consultez un médecin.
- 21. N'utilisez l'aspirateur que sur les surfaces sèches, à l'intérieur.
- 22. N'utilisez pas l'aspirateur à des fins autres que celles décrites dans ce guide.
- N'utilisez pas le chargeur avec d'autres appareils et n'essayez pas de recharger ce produit avec un autre chargeur. Utilisez uniquement le chargeur AD-0915-UL8 qui accompagne cet appareil.
- 24. La pile doit être retirée de l'appareil avant d'être jetée.
- 25. La pile doit être recyclée ou jetée aux rebuts convenablement.
- 26. L'appareil doit être débranché de sa source d'alimentation lors de l'enlèvement de la pile.
- 27. Mettez toutes les commandes hors tension avant de débrancher l'appareil.

# **CONSERVER CES INSTRUCTIONS**

Pour usage domestique seulement.

**17** Rev. 06/04

# Modelo SV727 **EURO-PRO**GARANTÍA LIMITADA POR UN (1) AÑO

**EURO-PRO Operating LLC** garantiza que este producto está libre de defectos de los materiales y de la mano de obra por un período de un (1) año contado desde la fecha de compra original y cuando se usa en entornos domésticos normales únicamente, sujeto a las condiciones, exclusiones y excepciones siguientes.

Si su artefacto no funciona correctamente durante su operación en un entorno doméstico normal dentro del período de garantía, regrese, flete pre pagado, el artefacto completo con los accesorios a

En EE.UU.: **EURO-PRO Operating LLC**, 94 Main Mill Street, Door 16, Plattsburgh, N.Y. 12901 En Canadá: **EURO-PRO Operating LLC**, 4400 Bois Franc, St. Laurent, QC, H4S 1A7

Si la determinación de *EURO-PRO Operating LLC* es que la unidad está defectuosa de materiales o mano de obra, *EURO-PRO Operating LLC* la va a reparar o reponer sin costo. Se deberá incluir la evidencia de la fecha de compra y \$9.95 para cubrir los costos de manipulación y del envío de regreso. \*

Las piezas no duraderas, incluyendo sin limitación, los filtros de la taza guardapolvos, cepillos y componentes eléctricos sujetos al reemplazo normal están exentas específicamente de la

La responsabilidad de *EURO-PRO Operating LLC* está limitada exclusivamente al costo de la reparación o del reemplazo de la unidad, sujeta a nuestra elección. Esta garantía no ampara el desgaste normal de las piezas y no es aplicable a ninguna unidad que haya sido manejada indebidamente o utilizada para propósitos comerciales. Esta garantía limitada no ampara los daños ocasionados por uso indebido, abuso, manipulación negligente u otros daños ocasionados por un empaque defectuoso o malos tratos durante el tránsito. La garantía no ampara los daños o defectos ocasionados, o resultantes de daños por embarque o por reparaciones, servicio o alteraciones al producto o alguno de sus componentes llevados a cabo por personal no autorizado por *EURO-PRO Operating LLC*.

Esta garantía se ofrece al comprador original de la unidad y excluye cualquier otro tipo de garantía, sea legal o convencional. La responsabilidad de *EURO-PRO Operating LLC*, si existiera, está limitada a las obligaciones específicas asumidas expresamente bajo los términos de la garantía limitada. **De ninguna manera** será *EURO-PRO Operating LLC* responsable de daños incidentales o consecuenciales de ninguna naturaleza. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuenciales, de manera que lo indicado anteriormente pudiera no ser aplicable en su caso.

Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted podría tener otros derechos que varían de estado a estado.

\*Importante: Para evitar daños durante la transportación, empaque cuidadosamente el artículo. Antes de empacar, cerciórese que incluye la evidencia de la fecha de compra y que le afianza al artículo una etiqueta con su nombre, dirección completa y número de teléfono y una nota en la que proporciona información de la compra, número del modelo y lo que usted crea que es el problema con el artículo. Le sugerimos que asegure su paquete (ya que los daños durante la transportación no están amparados por su garantía). Escriba claramente "ATTENTION: CUSTOMER SERVICE" en la parte exterior de su paquete. Debido a que intentamos constantemente mejorar nuestros productos, las especificaciones contenidas aguí están sujetas a cambio sin aviso previo.



# TARJETA DE REGISTRO DE PROPIEDAD SÓLO PARA CLIENTES CANADIENSES

Para validar la Garantía Limitada precedente, por favor llene esta tarjeta de registro dentro y remítala por correo de los diez (10) días siguientes a la compra. El registro nos permitirá contactarlo en el poco probable caso de tener que enviarle una notificación de seguridad. Al enviar esta tarjeta, usted está aceptando haber leído y entendido las instrucciones para el uso y las advertencias en el instructivo que se acompaña.

EURO-PRO Operating LLC, 4400 BOIS FRANC, ST. LAURENT, QUEBEC, H4S 1A7 Modelo SV727

Artefacto Mod	lelo			
Fecha de Com	npra	Nombre de la T	ienda o Almacén	
Nombre del C	omprador			
Dirección	Ciudad	Estado/Prov.	Código Postal	

# **SALVAGUARDIAS IMPORTANTES**

Mientras se está utilizando un artefacto eléctrico, deben observarse precauciones de seguridad básicas, incluidas las siguientes:

# LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR SU ASPIRADORA MANUAL inalámbrica.

**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio, choques eléctricos o lesiones:

- 1. Nunca recargue esta unidad a la intemperie.
- Nunca debe utilizarse a la intemperie o sobre superficies húmedas.
- No permita que se use como un juguete Es necesaria una supervisión muy estricta cuando la utilizan o están cerca los niños.
- 4. Debe utilizarse solamente como se describe en este manual. Utilice solamente lo recomendado por el fabricante como accesorios.
- Nunca se debe utilizar si el enchufe o el cable están dañados. Nunca se debe utilizar la aspiradora manual inalámbrica si es que se ha caído, dañado, dejado a la intemperie o se ha caído al agua. Devuélvala a *EURO-PRO Operating LLC* para la revisión, reparación o ajuste.
- Nunca maltrate el cable del cargador. Nunca transporte el cargador o la base tirando del cable o desconecte a tirones del toma corriente; en lugar de eso, agarre el enchufe y tire de él para desconectar.
- 7. Siempre conserve el cable del cargador alejado de superficies calientes.
- Este producto incluye pilas recargables de níquel-cadmio. La pila deberá reciclarse o eliminarse adecuadamente. <u>Nunca incinere</u> <u>las baterías ni las exponga a temperaturas</u> <u>muy elevadas</u>, ya que pueden explotar.
- Nunca toque el enchufe o el aparato con manos húmedas.
- Nunca inserte ningún objeto en las aberturas. No lo utilice estando obturada alguna de las aberturas; manténgalo libre de polvo, hilachas, pelo y cualquier cosa que pudiera reducir el flujo de aire.
- Mantenga el pelo, ropa suelta, dedos, y todas las partes del cuerpo alejadas de las aberturas y de piezas en movimiento.
- Nunca recoja nada que esté ardiendo o humeando, como serían cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- 13. Nunca intente cambiar los accesorios mientras la unidad está en marcha.
- Tenga mucho cuidado cuando esté limpiando las escaleras.
- Nunca la utilice para recoger líquidos inflamables o combustibles tales como sería la gasolina o en zonas donde podrían estar presentes.
- Examine su aspiradora manual y siga todas las instrucciones marcadas o en etiquetas.
- Nunca utilice el cargador con un cable de extensión. Enchufe el cargador directamente en un tomacorriente eléctrico. Utilice el cargador solamente en un tomacorriente eléctrico de (120V CA., 60Hz).
- 18. Nunca utilice la aspiradora manual sin que el filtro de la taza guardapolvo esté en su sitio.
- Guarde bajo techo la aspiradora inalámbrica. Guarde la aspiradora inalámbrica después de usarla para impedir accidentes.
- 20. Pueden ocurrir fugas de las pilas bajo condiciones extremas. Si ese líquido, que es un compuesto de 20-35% de hidróxido de potasio le salpica la piel, lave inmediatamente con jabón y agua o neutralice con ácido débil como sería el jugo de limón o vinagre. Si el líquido le salpica los ojos, lave inmediatamente con agua limpia durante un mínimo de 10 minutos y busque atención médica.
- 21. Utilice solamente bajo techo y en superficies secas.
- 2. Nunca la utilice para algún propósito distinto al que se describe en esta guía del usuario.
- 23. Nunca intente utilizar el cargador con cualquier otro producto ni intente recargar este producto con otro cargador. Utilice solamente el cargador modelo AD-0915-UL8 incluido con este artefacto.
- 24. La batería debe ser extraída del artefacto antes de desecharla.
- 25. La pila deberá ser reciclada o eliminada con seguridad.
- 26. El artefacto deberá desconectarse de la fuente de alimentación durante la extracción de la pila.
- 27. Apaque todos los controles antes de desenchufar.

# CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES


**ÚNICAMENTE PARA USO DOMÉSTICO** 

**9** Rev. 06/04



# Aspiradora manual inalámbrica

Modelo SV727 7.2 V CD

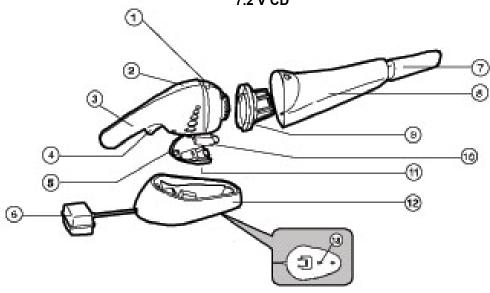

- 1. Botón para liberar la taza guardapolvo 7.
- 2. Lámpara indicadora de recarga
- 3. Maniia
- 4. Interruptor On / Off
- 5. Puerta de las pilas
- 6. Adaptador de recarga

- 7. Herramienta para rincones
- 8. Contenedor de la taza guardapolvo
- 9. Filtro de la taza guardapolyo
- 10. Pila
- 11. Enchufe para recarga
- 12. Ménsula de recarga
- 13. Tornillos para instalar en la pared (incluidos)

NOTA: La aspiradora manual inalámbrica Modelo SV727 se envía con las pilas descargadas. La recarga de la unidad durante 20 horas antes de su primer uso es imperativa.

# SI DESEA INFORMACIÓN ACERCA DEL REEMPLAZO DEL FILTRO DE LA TAZA GUARDAPOLVO O SI REQUIERE ASISTENCIA TÉCNICA

para el modelo SV727

Paquete de pilas de repuesto Ítem # XB727
Filtro de Repuesto Ítem # XSB725 para contenedor de polvo

llame al: 1 (800) 798-7398

De lunes a viernes, de las 8:30 a las 17:00 horas. Tiempo estándar del este

0

visite nuestro sitio web: www.euro-pro.com

#### Tome nota por favor

El filtro de la taza guardapolvo es lavable. Sin embargo, debe reemplazarse cada tres (3) meses para obtener el mejor rendimiento posible de su aspiradora.

## **Importante**

Cerciórese que el filtro de la taza guardapolvo está completamente seco antes de volverlo a instalar en la aspiradora manual.

GUÍA DE LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE AVERÍAS			
PROBLEMA	RAZÓN PROBABLE	SOLUCIÓN PROBABLE	
NO FUNCIONA LA ASPIRADORA MANUAL	Baterías descargadas.     No hay corriente en el tomacorriente que alimenta al transformador.	Recargue la unidad.     Verifique el fusible o disyuntor . Reemplace el fusible o disyuntor.	
LA ASPIRADORA MANUAL NO ASPIRA O LA FUERZA DE SUCCIÓN ES DÉBIL	<ol> <li>El contenedor de la taza guardapolvo está lleno.</li> <li>El filtro debe limpiarse o reemplazarse.</li> <li>La unidad necesita recarga</li> </ol>	<ol> <li>Vacíe el contenedor de la taza guardapolvo.</li> <li>Quite el filtro y busque objetos en el ducto de aire y quítelos. Limpie o reemplace el filtro de la taza guardapolvos.</li> <li>Recargue la unidad.</li> </ol>	
SE ESCAPA EL POLVO DE LA ASPIRADORA	<ol> <li>El contenedor de la taza guardapolvo está lleno.</li> <li>El filtro no está instalado correctamente.</li> <li>El filtro de la taza guardapolvos tiene un piquete o un agujero.</li> </ol>	<ol> <li>Limpie el contenedor de la taza guardapolvo.</li> <li>Consulte las instrucciones para instalar el filtro de la taza guardapolvos.</li> <li>Reemplace el filtro de la taza guardapolvos.</li> </ol>	

Nota: Cualquier otra reparación debe ser realizada por un representante autorizado.

#### ANTES DE USARSE

- 1. Esta aspiradora inalámbrica se energiza con pilas de níquel cadmio recargables. Antes de utilizar la aspiradora, recarque por un mínimo de 20 horas.
- 2. El tiempo de recarga normal para esta aspiradora es de 20 horas. La aspiradora funcionará durante el máximo de tiempo solamente después de haber sido recargada completamente. Para llevar a cabo esto, ponga en marcha la aspiradora hasta que se detenga, luego recargue la pila completamente.
- 3. Guarde la aspiradora en la base de recarga si no la utiliza, de manera que siempre esté recargada y lista para usarse.

### CÓMO RECARGAR SU ASPIRADORA INALÁMBRICA

- 1. Coloque la base de recarga cerca de un tomacorriente eléctrico y enchufe.
- 2. Ubique la unidad en la base de recarga. Se encenderá la luz indicadora de recarga de color rojo para señalar que la aspiradora está ubicada correctamente en la base de recarga y que la unidad está siendo recargada.
- 3. Siempre vuelva la unidad a la base de recarga inmediatamente después de cada uso, así estará lista y totalmente cargada para su utilización siguiente.

NOTA: Solamente se logra el rendimiento óptimo después de que la unidad ha sido recargada y descargada en dos (2) o tres (3) ocasiones.

**IMPORTANTE:** Para mantener el rendimiento óptimo de su aspiradora manual inalámbrica, se recomienda que la unidad se descargue totalmente, luego se recarque totalmente cuando menos una vez al mes.

#### **ENSAMBLADURA**

Nota: El filtro de la taza guardapolvo debe usarse durante el funcionamiento de la aspiradora manual.

- 1. Para abrir el compartimiento de la taza guardapolvo, presione el botón de liberación de la taza guardapolvo y quite el compartimiento de la taza guardapolvos.
- 2. Compruebe que el filtro de la taza guardapolvo esté adentro, luego re-afiance el contenedor de la taza quardapolvo a la aspiradora manual.

## COMO UTILIZAR SU ASPIRADORA INALÁMBRICA

- Extraiga la aspiradora de la base de recarga
- Para poner en marcha la unidad, presione el interruptor gatillo "On/Off".
- Para detener la aspiradora, libere el interruptor gatillo "On/Off".
- Se dispone de una herramienta de rincones para limpiar lugares estrechos y difíciles de alcanzar. Para utilizar la boquilla de rincones simplemente inserte el lado ovalado grande dentro de la entrada de polvo de la aspiradora. Para la mayor parte de las tareas de limpieza puede dejar instalada la boquilla de rincones y cuando guarda la unidad en la base de recarga. La boquilla de rincones puede quardarse dentro de la base de recarga.

## CÓMO CAMBIAR Y LIMPIAR EL FILTRO DE LA TAZA **GUARDAPOLVO**

Para obtener el mejor rendimiento y después de cada uso, vacíe el contenedor de la taza guardapolvo y limpie el filtro de la taza guardapolvo.

- Para quitar el contenedor de la taza guardapolvo, presione hacia abajo el botón de liberación de la taza guardapolvo y extraiga el contenedor de la taza quardapolvo.
- Quite el filtro de la taza guardapolvo.
- Vacíe todo el polvo del contenedor de la taza guardapolvo.
- Enjuague con agua fría el filtro de la taza guardapolvo, y luego espere hasta que se segue totalmente antes de reponer en el contenedor de la taza quardapolvo. No utilice una lavadora de ropa para limpiar el filtro de la taza quardapolvo. Nunca utilice un secador de pelo para secar. Seque al aire solamente.
- Reemplace cuidadosamente el filtro de la taza guardapolvo en el compartimiento de la taza guardapolvo. NUNCA ponga en marcha la aspiradora sin que el filtro de la taza quardapolvo esté en su sitio.
- Afiance el contenedor de la taza guardapolvo a la aspiradora.

**NOTA:** Se recomienda que la taza del filtro guardapolvo se reemplace cada tres (3) meses para obtener el rendimiento óptimo de la unidad.

PRECAUCIÓN: El orificio de succión debe estar abierto y libre de obstrucciones todo el tiempo. De otra manera, el motor se calentará excesivamente y podría sufrir daños.

#### EXTRACCIÓN Y ELIMINACIÓN DE LA PILA


NOTA: Si tiene usted alguna duda acerca de cómo extraer el paquete de la pila, le aconseiamos que lleve su aspiradora con un técnico especializado en artefactos eléctricos pequeños para que esa persona le proporcione el servicio.

Es necesario seguir estos pasos para la extracción de la pila.

Esta aspiradora viene equipada con pilas de níquel cadmio (Ni-Cd) y es necesario deshacerse de ellas de una manera adecuada. En cuanto las baterías ya no puedan utilizarse más, deberán ser extraídas de la aspiradora para su eliminación. Nunca extraiga las pilas por ninguna razón, excepto para eliminarlas.

ADVERTENCIA: Nunca debe utilizar pilas comunes como repuesto va que estas podrían tener fugas y ocasionar daños.

- 1. Presione hacia abajo y hacia la parte trasera de la cubierta del compartimiento de la pila. (Vea la ilustración que aparece a continuación.) Si es necesario, utilice un destornillador pequeño para separar la cubierta del compartimiento de la pila y la unidad principal.
- 2. Desconecte el alambre rojo positivo (+) y el alambre negro negativo (-). Luego quite las pilas.
- 3. Las pilas Ni-Cd están listas para reciclarlas o para eliminarlas adecuadamente. Llame a su centro de reciclaje más cercano si desea conseguir más información acerca del reciclaie y eliminación de las pilas Ni-Cd.

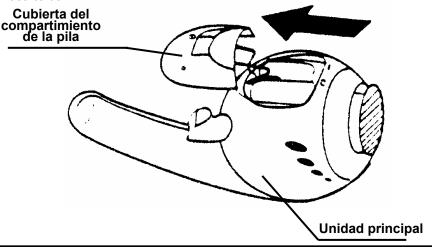

#### **PRECAUCIÓN**

- Utilizar solamente con el paquete de las pilas incluido con la unidad.
- No intente extraer la pila de la unidad para recargarla.
- Nunca intente botar el paquete de la pila o toda la unidad en el fuego o utilizar un incinerador para ella.
- Nunca intente quitar o dañar el recinto de la pila.
- La batería deberá reciclarse o eliminarse adecuadamente al final de su vida útil de servicio.

Nota: Cualquier otra reparación debe ser realizada por un representante autorizado.